

**! Let op**

**Ondergrond en obstakels**


- Controleer of er de mogelijkheid is om de hordeur volledig haaks en recht te monteren is.
- Controleer of er geen obstakels in de weg zitten zoals een deurklink (waar de hordeur zal worden gemonteerd).
- Indien de ondergrond ongelijk is of de opstelling niet haaks, werkt het product niet (of beperkt)

**Ruimte voor plaatsing met op de dag set**

Het kozijn moet rondom minimaal 2,5 cm vrije ruimte bieden voor plaatsing het hordeurprofiel.

**Optie 1 = Plaatsing: In de dag**

**1 Meten: Breedte**

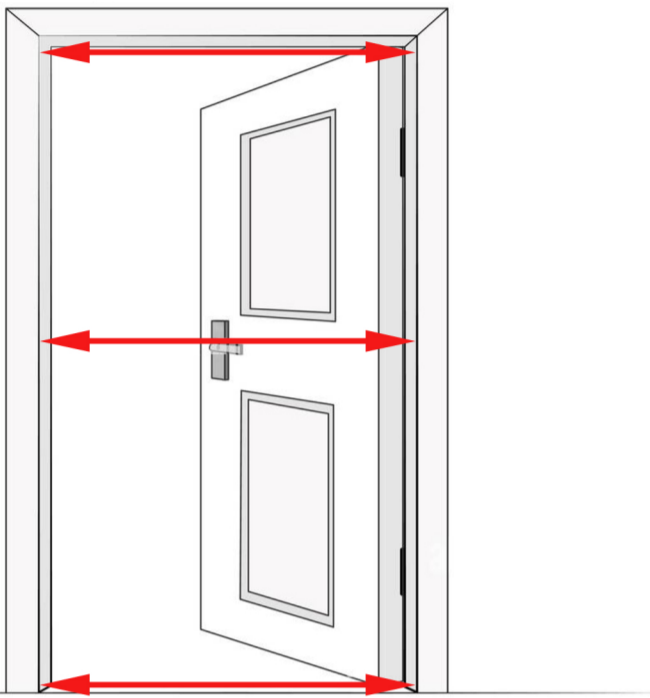


**Breedte:** Meet de deuropening tussen de deurposten op **3x** plaatsen.

- Zo hoog mogelijk bovenin
- Zo laag mogelijk onderin
- In het midden

Neem de kleinst gemeten breedtemaat.  
Haal hier 2 mm van af (0,2 cm)

**2 Meten: Hoogte**

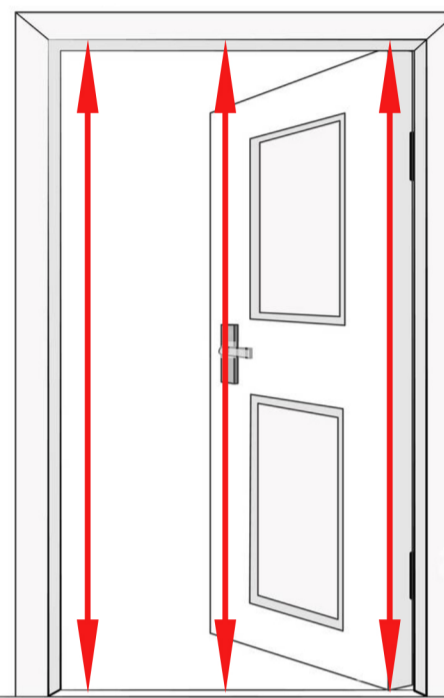

Bepaal of u geen /een rechte of schuine **onderdorpel** / drempel hebt op de plek waar u de ondergeleider gaat plaatsen



Schuine dorpel > Meet tot het laagste punt



Rechte dorpel

**Schuine onderdorpel:** Product in de dag niet mogelijk. Wel mogelijk met het product: *Plisséhordeur op maat tot 240cm breed (zonder boren of schroeven)*

**Hoogte:** Meet de raamopening tussen de deurpost boven en het onderste punt op **3x** plaatsen. Heeft u onderaan de deuropening een dorpel/drempel houd hier dan rekening mee (zie uitleg hierboven)

Neem de kleinst gemeten hoogtemaat.


**Optie 2 = Plaatsing: Op de dag (op de dag set / frame)**

**Let op:** Houd bij plaatsing "Op de dag" rekening met 2,5 cm ruimte op het kozijn voor plaatsing van het frame (het frame zelf is 2 cm)

**Op de dag set 3 delig :** Wanneer je de ondergeleider rechtstreeks op de vloer kunt leggen kies je een 3- delige op de dag set.

**Op de dag set 4 delig:** Wanneer je de ondergeleider niet rechtstreeks op de vloer kunt leggen kies je voor een 4-delige op de dag set.

**1 Meten: Breedte**

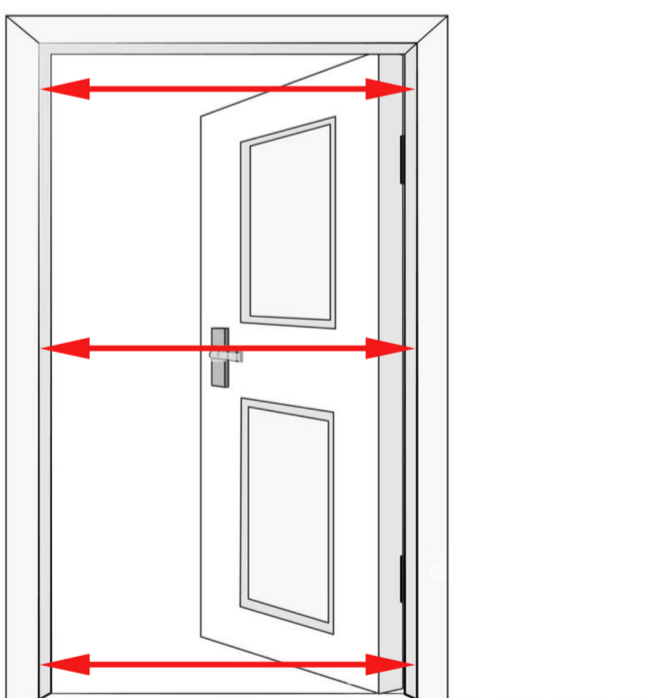


**Breedte:** Meet de deuropening tussen de deurposten op **3x** plaatsen.

Neem de kleinst gemeten breedtemaat. Tel hierbij 2,5cm / 25mm op.

Voorbeeld: gemeten breedte 1500 mm + 25 mm door te geven breedte = 1525 mm

Is er voldoende ruimte op het kozijn, dan adviseren wij bij de gemeten breedte 5 cm / 50 mm extra op te tellen (extra overlap).

**2 Meten: Hoogte**

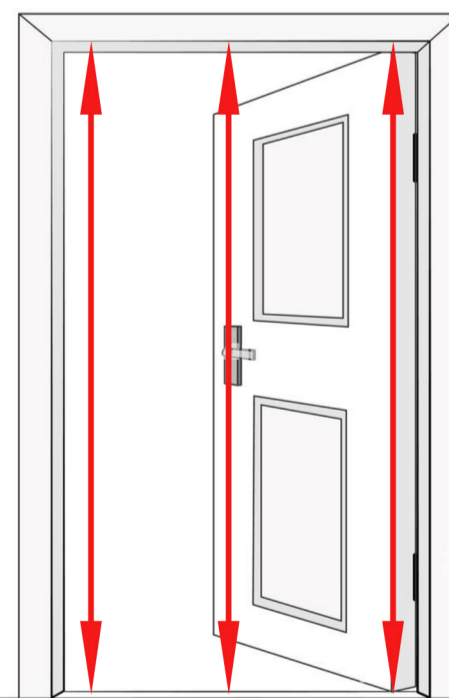

**Hoogte:** Meet de raamopening tussen de deurpost boven en het onderste punt op **3x** plaatsen.

Neem de kleinst gemeten hoogtemaat. Tel hierbij 2,5cm / 25 mm op.

Voorbeeld: gemeten breedte 1500 mm + 25 mm door te geven breedte = 1525 mm

Is er voldoende ruimte op het kozijn, dan adviseren wij bij de gemeten breedte 5 cm / 50 mm extra op te tellen (extra overlap).

**Toch nog hulp nodig?**

Bel gerust **020-2613415** of stuur ons een email met fotos van de situatie (en uw vragen). Wij reageren dan met instructies/antwoorden. Email ons op [klantenservice@paxraamdecoratie.nl](mailto:klantenservice@paxraamdecoratie.nl)